SAMSUNG

HW-J550
HW-J551

Посібник користувача

Wireless Audio - Soundbar

(Бездротова акустична система)

Уявіть можливості

Дякуємо, що придбали цей продукт компанії Samsung.
Щоб отримати повний комплект послуг, зареєструйте продукт за адресою:
www.samsung.com/register

ОСОБЛИВОСТІ

TV SoundConnect

Функція TV SoundConnect дає змогу транслювати звук телевізора за допомогою акустичної системи Soundbar і керувати ним. Для цього використовується підключення Bluetooth.

HDMI

HDMI одночасно передає відео- й аудіосигнали та забезпечує чіткіше зображення.
Пристрій також підтримує функцію ARC, яка дає змогу відтворювати звук із телевізора за допомогою акустичної системи Soundbar (використовується кабель HDMI). Функція ARC доступна лише в тому випадку, якщо пристрій підключено до сумісного телевізора.

ОБ'ЄМНЕ ЗВУЧАННЯ

Функції об'ємного звучання додають глибини й об'ємності під час відтворення звуку.

Бездротовий сабвуфер

У бездротових модулях Samsung більше не використовуються кабелі, які з'єднують головний пристрій і сабвуфер. Натомість сабвуфер підключено до компактного бездротового модуля, який сполучається з головним пристроєм.

Особливі звукові ефекти

Залежно від типу вмісту можна використовувати різні звукові ефекти: СТАНДАРТ (оригінальне звучання)/ МУЗИКА/ГОЛОС/СПОРТ/КІНО/НІЧНИЙ РЕЖИМ.

Універсальний пульт дистанційного керування

За допомогою пульта дистанційного керування з комплекту постачання можна керувати різноманітними функціями.

Підтримка USB-хосту

Завдяки функції USB HOST акустичної системи Soundbar для відтворення файлів можна підключати зовнішні запам'ятовуючі пристрої USB, наприклад MP3-плеєри, флеш-пам'ять USB тощо.

Функція Bluetooth

Підключіть пристрій Bluetooth до акустичної системи Soundbar і насолоджуйтеся високоякісним стереозвуком, а дроти залиште в минулому!

Додаток Samsung Audio Remote

Щоб керувати звуковою панеллю за допомогою свого смартфона чи планшета через додаток Samsung Audio Remote, завантажте його з магазину Google Play.

ЛІЦЕНЗІЯ

DOLBY DIGITAL

Виготовлено згідно з ліцензією DolbyLaboratories. Dolby та подвійний символ D є торговельними марками компанії DolbyLaboratories.

dts 2.0 Channel

Патенти DTS наведено на сайті http://patents.dts.com. Виготовлено за ліцензією від компанії DTS Licensing Limited. DTS і відповідний символ, & а також їх комбінація є зареєстрованими торговельними марками. DTS 2.0 Channel є торговельною маркою компанії DTS, Inc. © DTS, Inc. Усі права захищено.

HDMI

HDMI, High-Definition Multimedia Interface (інтерфейс мультимедіа високої чіткості) і логотип HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing LLC в США й інших країнах.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТОСОВНО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ).
ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.

	Цей символ указує на те, що внутрішні деталі пристрою перебувають під високою напругою. Це може стати причиною ураження електричним струмом або отримання травм.
	Цей символ указує на те, що інструкція з експлуатації містить важливі вказівки стосовно роботи продукту.

УВАГА : Щоб зменшити ризик займання чи ураження електричним струмом, уникайте потрапляння виробу під дощ або використання його в середовищі з високим рівнем вологості.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ : ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ШИРОКИЙ КОНТАКТ ШТЕПСЕЛЯ ПОВНІСТЮ ВСТАВЛЕНО У ВІДПОВІДНИЙ ОТВІР РОЗЕТКИ.

- Продукт необхідно підключати до розетки змінного струму з належним захисним заземленням.
- Щоб відключити пристрій від джерела живлення, необхідно витягти штекер із розетки, тому він має бути завжди доступним.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок. Не розміщуйте на пристрої предмети з водою, наприклад вази.
- Щоб повністю вимкнути цей продукт, витягніть штепсель зі стінної розетки. Штепсель має бути легкодоступним за будь-яких умов.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

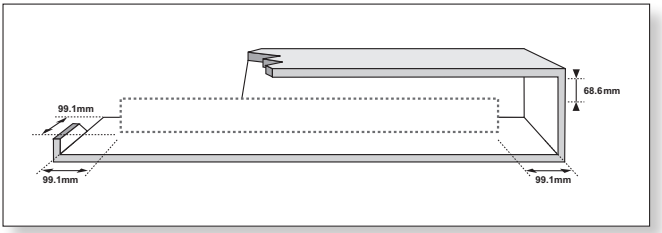

Переконайтеся, що доступне джерело живлення змінного струму відповідає вимогам на ідентифікаційній наклейці, яка розміщена на задній панелі пристрою. Установлюйте пристрій горизонтально на стійкій поверхні (наприклад, на меблях) і забезпечте достатньо простору для належної вентиляції 7–10 см. Переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковано. Не розміщуйте пристрій на підсилювачі чи іншому обладнанні, яке може нагріватися. Цей пристрій розроблено для тривалого використання. Щоб повністю вимкнути пристрій, від'єднайте штепсель від стінної розетки зі змінним струмом. Якщо пристрій не використовуватиметься тривалий час, від'єднайте штекер живлення від розетки.

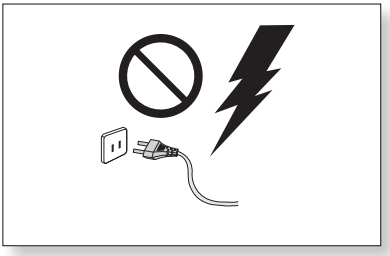

Відключайте штекер живлення від електричної розетки зі змінним струмом під час грози. Перепади напруги, спричинені блискавкою, можуть пошкодити пристрій.

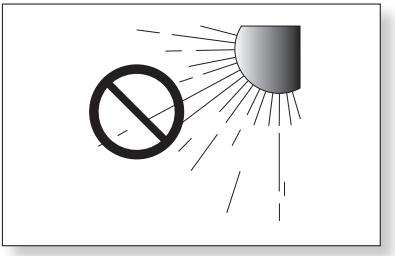

Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного світла, утримуйте його на відстані від інших джерел тепла. Це може призвести до перегрівання та неправильної роботи пристрою.

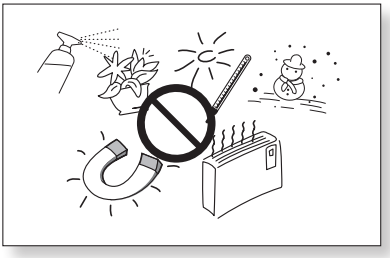

Забезпечте захист пристрою від дії вологи (наприклад, вази з водою), надмірного тепла (наприклад, камін) та обладнання, яке створює потужні магнітні чи електричні поля. У разі неправильної роботи пристрою відключіть його від джерела живлення. Цей пристрій не призначений для промислового використання. Його призначено виключно для особистого використання.

Якщо пристрій зберігається в умовах низької температури, це може стати причиною виникнення конденсату. У разі транспортування пристрою в зимовий період перед його використанням зачекайте приблизно 2 години, щоб температура зрівнялася з кімнатною.

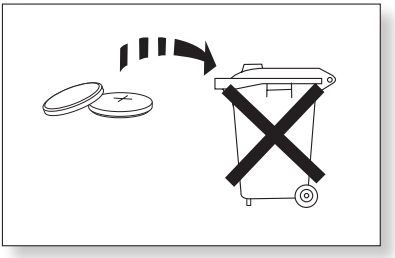

Батареї, що використовуються в цьому пристрої, містять хімічні речовини, шкідливі для навколишнього середовища. Тому не утилізуйте батареї разом зі звичайним побутовим сміттям. Застереження: батареї (нові й уже встановлені в пристрій) не можна нагрівати, зокрема вогнем, під прямими сонячними променями тощо. Не можна закорочувати, розбирати й перегрівати батареї. Неправильна заміна батарей може спричинити вибух. Замінюйте відпрацьовані батареї лише такими самими чи аналогічними.

ЗМІСТ

2 ОСОБЛИВОСТІ

2 Ліцензія

3 ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

3 Попередження стосовно безпеки експлуатації

4 Застереження

6 ПОЧАТОК РОБОТИ

6 Перед ознайомленням із посібником користувача

6 Комплект Поставки

7 ОПИС

7 Верхня/Передня Панель

8 Задня Панель

9 ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

9 Пульт дистанційного керування кнопки та функції

11 ПІДКЛЮЧЕННЯ

11 Встановлення Настінного Кріплення

12 Знімання пристрою з настінного кріплення

12 Установлення настінного кронштейну без посібника

13 Підключення бездротового сабвуфера

15 Підключення зовнішнього пристрою за допомогою кабелю HDMI

16 Підключення зовнішнього пристрою за допомогою аудіо- (аналогового) чи оптичного (цифрового) кабелю

17 ФУНКЦІЇ

17 Режим прийому вхідного сигналу

17 ARC (HDMI OUT)

18 Bluetooth

20 ДОДАТОК SAMSUNG AUDIO REMOTE

21 TV SoundConnect

22 USB

23 Оновлення програмного забезпечення

24 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

25 ДОДАТОК

25 Технічні характеристики

- Малюнки й ілюстрації в посібнику користувача виконують функцію довідкового матеріалу. Фактичний вигляд продукту може відрізнятися від зображеного тут.
- З вас може бути стягнуто комісійний збір, якщо:
  (a) Спеціаліст із технічної підтримки приймає виклик і виявляє, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
  (b) Ви приносите продукт до сервісного центру, і виявляється, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
- Вам буде повідомлено про суму оплати за таке обслуговування перед виконанням будь-яких ремонтних робіт або здійсненням візиту за викликом.

ПОЧАТОК РОБОТИ

ПЕРЕД ОЗНАЙОМЛЕННЯМ ІЗ ПОСІБНИКОМ КОРИСТУВАЧА

Перед використанням посібника користувача ознайомтеся з наведеними нижче термінами.

► Піктограми, що використовуються в посібнику

Піктограма	Термін	Визначення
	Застереження	Описується випадок, коли функція не працює або параметри можуть бути скасовані.
	Примітка	Описуються підказки чи інструкції, які надають довідкову інформацію про роботу кожної функції.

► Інструкції з техніки безпеки та усунення несправностей

1) Перед використанням цього продукту ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки. (див. стор. 3)
2) У разі виникнення проблеми перегляньте розділ стосовно усунення несправностей. (див. стор. 24)

► Авторські права

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Усі права захищено. Забороняється повністю або частково відтворювати чи копіювати вміст цього посібника користувача без попередньої письмової згоди компанії Samsung Electronics Co.,Ltd.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Перевірте наявність у комплекті поставки наведених нижче аксесуарів.

Пульт дистанційного керування / Літієва батарея (3В : CR2032)



Посібник Користувача / Короткий Посібник

(Настінне кріплення, ліве: 1 EA)

(Настінне кріплення, праве: 1 EA)

Настінний Кронштейн

Посібник з установлення настінного кріплення

(Стопорний гвинт 1: 2 шт.)

(Стопорний гвинт 2: 2 шт.)

Стопорний Гвинт

Кабель живлення (2 шт.)

Адаптер постійного струму

Оптичний кабель

USB-Кабель

- Зовнішній вигляд аксесуарів може відрізнятися від зображень, наведених нижче.
- Для підключення зовнішніх пристроїв USB до продукту необхідно використовувати спеціальний кабель USB.

ОПИС

ВЕРХНЯ/ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ

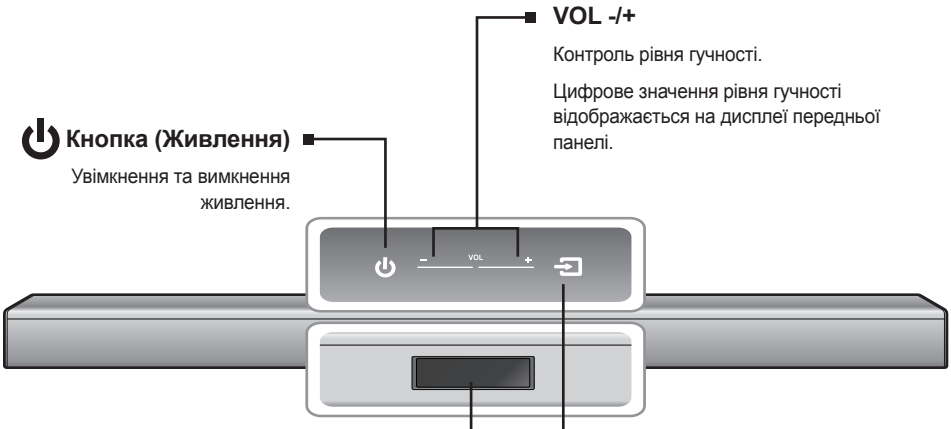
VOL -/+
Контроль рівня гучності.
Цифрове значення рівня гучності відображається на дисплеї передньої панелі.
Кнопка (Живлення)
Увімкнення та вимкнення живлення.
VOL
Дисплей
Відображення поточного режиму.
Якщо від продукту або пульта ДК не надходить жодного сигналу протягом 25 секунд, дисплей вимикається автоматично.
У режимах BTREADY (BT ГОТОВИЙ), SEARCH (ПОШУК) і TV (ТБ) дисплей автоматично не вимикається.
Кнопка вибору джерела
Вибір джерела вхідного сигналу (D.IN, AUX, HDMI, BT, TV або USB).
Якщо пристрій увімкнено, після натискання кнопки ( ) та її утримання протягом більш ніж 3 секунд вона функціонуватиме як кнопка MUTE. Щоб скасувати призначення кнопці функції MUTE, натисніть кнопку ( ) знову й утримуйте її більш ніж 3 секунд.

- Після ввімкнення живлення пристрою спостерігатиметься невелика затримка (4-5 секунд) перед початком відтворення звуку.
- Якщо потрібно здійснювати відтворення звуку лише за допомогою акустичної системи Soundbar, слід вимкнути динаміки телевізора в меню налаштування звуку телевізора. Див. посібник користувача, який входить до комплекту телевізора.

ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ

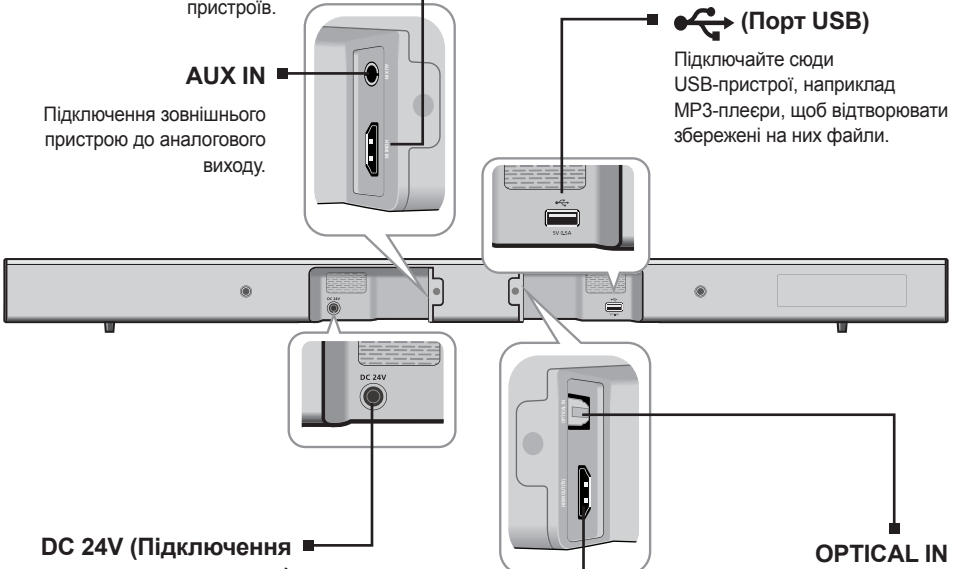

HDMI IN

Цифрові відео- й аудіосигнали надходять одночасно через кабель HDMI. Призначений для підключення підтримуваних зовнішніх пристроїв.

AUX IN

Підключення зовнішнього пристрою до аналогового виходу.

(Порт USB)

Підключайте сюди USB-пристрої, наприклад MP3-плеєри, щоб відтворювати збережені на них файли.

DC 24V (Підключення джерела живлення)

Під'єднайте адаптер постійного струму до гнізда живлення, а потім під'єднайте штепсель адаптера змінного струму до електричної розетки.

OPTICAL IN

Підключення зовнішнього пристрою до цифрового (оптичного) виходу.

HDMI OUT (TV-ARC)

За допомогою кабелю HDMI дає змогу одночасно виводити цифрові відео- й аудіосигнали.

- Під час від'єднання шнура живлення адаптера змінного струму від електричної розетки необхідно тримати його за штепсель. Не тягніть за кабель.
- Не підключайте пристрій або його компоненти до розетки зі змінним струмом, доки всі підключення між пристроями не буде завершено.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ КНОПКИ ТА ФУНКЦІЇ

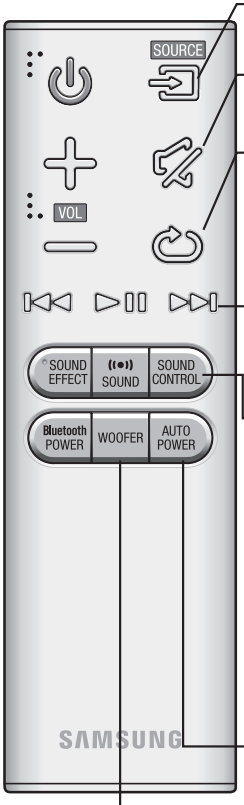

SOURCE

Натисніть цю кнопку, щоб вибрати зовнішнє джерело, підключене до акустичної системи Soundbar.

MUTE

Натиснувши цю кнопку, можна повністю вимкнути звук.
Натисніть ще раз, щоб увімкнути звук із попереднім рівнем гучності.

REPEAT

Функцію ПОВТОРУ можна ввімкнути під час відтворення музики з пристрою USB.

OFF-REPEAT : Скасування повторного відтворення.
TRACK-REPEAT : Повторне відтворення звукової доріжки.
ALL-REPEAT : Повторне відтворення всіх звукових доріжок.
RANDOM-REPEAT : Відтворення звукових доріжок у довільному порядку.
(звукова доріжка, яка вже відтворювалася, може відтворюватися повторно).

Перехід Уперед

Якщо на пристрої збережено більше одного файлу, після натискання кнопки ⏭ буде вибрано попередній файл.

SOUND CONTROL (КОНТРОЛЬ ГУЧНОСТІ)

Натисніть, щоб вибрати **TREBLE (ВИСОКІ ЧАСТОТИ), BASS (БАС)** або **AUDIO SYNC (СИНХР. АУДІО)**. Потім за допомогою кнопок ⏮ і ⏭ відрегулюйте гучність для режимів "Високі частоти" та "Бас". Можна налаштувати рівень від -6 до +6.

Якщо звукову панель підключено до цифрового телевізора, а відео та звук не синхронізуються, натисніть кнопку **SOUND CONTROL** (КОНТРОЛЬ ГУЧНОСТІ). За допомогою кнопок ⏮ і ⏭ налаштуйте час затримки звуку (від 0 мс до 300 мс). Функція синхронізації аудіо може не працювати в режимах USB, ТВ й BT.

Щоб налаштувати гучність для кожного діапазону частот, натисніть кнопку **SOUND CONTROL** (КОНТРОЛЬ ГУЧНОСТІ) і утримуйте її 5 секунд. Доступні такі значення частоти: 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц і 10 кГц. Для кожного з них можна встановити рівень від -6 до +6.

AUTO POWER (АВТОМАТИЧНЕ ВВІМКНЕННЯ)

Автоматичний міжсистемний зв'язок синхронізує звукову панель із підключеним через оптичний рознім оптичним джерелом, щоб вона автоматично вмикалася після ввімкнення телевізора. (Автоматичний міжсистемний зв'язок: вимкнено за умовчанням; ON-ANYNET+ / OFF-POWER LINK або OFF-ANYNET+ / ON-POWER LINK) Якщо телевізор Samsung підтримує функцію Anynet+, можете керувати звуковою панеллю за допомогою пульта ДК для телевізора. Звукову панель слід підключати до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

* Anynet+: щоб увімкнути чи вимкнути цю функцію, натисніть кнопку **AUTO POWER** (АВТОМАТИЧНЕ ВВІМКНЕННЯ).

WOOFER (ВУФЕР)

Ви можете регулювати рівень гучності вуфера (низькочастотного динаміка).

Для цього користуйтеся кнопками ⏮ і ⏭.

Можна вибрати рівень для SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6).

- Soundbar – це запатентована назва, яка належить компанії Samsung.
- Керуйте телевізором за допомогою телевізійного пульта ДК.

ЖИВЛЕННЯ

Увімкнення та вимкнення акустичної системи Soundbar.

VOLUME

Налаштування рівня гучності пристрою.

Відтворення/Пауза

Натисніть кнопку ►II, щоб призупинити відтворення файлу.
Повторно натисніть кнопку ►II, щоб продовжити відтворення.

Перехід Назад

Якщо на пристрої збережено більше одного файлу, після натискання кнопки I◄◄ буде вибрано попередній файл.

SOUND EFFECT

Залежно від типу джерела можна вибирати різні режими: **STANDARD (СТАНДАРТ), MUSIC (МУЗИКА), VOICE (ГОЛОС), SPORTS (СПОРТ), CINEMA (КІНО) і NIGHT MODE (НІЧНИЙ РЕЖИМ)**.
Натисніть кнопку **SOUND EFFECT** на пульті дистанційного керування.
Виберіть режим **STANDARD**, якщо бажаєте насолодитись оригінальним звучанням.

* Нічний режим

Нічний режим дозволяє уникнути різкого змінення рівня гучності під час перемикання каналів або змінення епізодів.

Bluetooth POWER

Щоб активувати чи деактивувати функцію **Bluetooth POWER**, натисніть кнопку Bluetooth POWER on на пульті дистанційного керування.
Щоб отримати докладніші відомості, див. стор. 19 і 21.

SOUND

Натисніть кнопку **SOUND** на пульті дистанційного керування, щоб надати звукові неймовірної глибини й об'ємності.
Натисніть кнопку **SOUND** на пульті дистанційного керування.
З кожним натисканням кнопки режими будуть змінюватися в такій :
OFF-SURROUND SOUND → ON-SURROUND SOUND

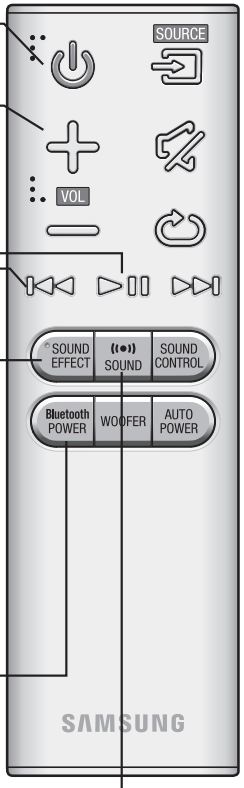

► Встановлення батарей у пульт дистанційного керування

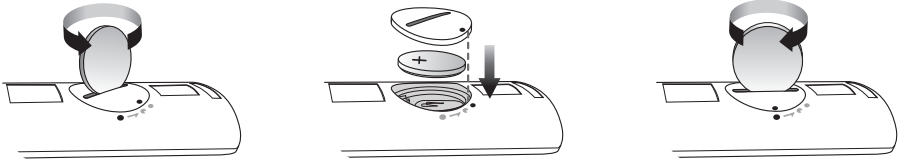

1. За допомогою монети відповідного розміру прокрутіть кришку на пульті дистанційного керування проти годинникової стрілки (як показано на малюнку вище).
2. Вставте літієву батарею (3 В). Позитивним полюсом (+) догори. Установіть кришку на місці, щоб позначки '●' знаходилися одна навпроти одної, як показано на рисунку вище.
3. Щоб закрити кришку, за допомогою монети прокрутіть її за годинниковою стрілкою до упору.

ПІДКЛЮЧЕННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ

Щоб зафіксувати пристрій на стіні, можна скористатися настінним кріпленням.

► Застереження щодо встановлення

- Монтаж кріплення необхідно здійснювати лише на вертикальних стінах.
- Не розміщуйте настінне кріплення в місцях із високою температурою чи вологістю. Крім того, кріплення слід установлювати на стіні, яка витримає вагу конструкції.
- Перевірте міцність стіни. Якщо вона недостатньо міцна, щоб витримати пристрій, укріпіть стіну або встановіть прилад на іншій.

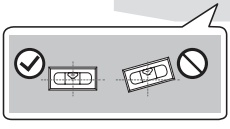

- Використовуйте кріпильні гвинти чи анкери, що відповідають матеріалу стіни (гіпсокартон, залізо, дерево тощо). Якщо можливо, укручуйте упорні гвинти в стійки каркаса стіни.
- Вибираючи гвинти для встановлення настінного кріплення, ураховуйте тип і товщину стіни, на якій буде розміщено звукову панель Soundbar.
  - Діаметр: M5
  - Довжина: Рекомендовано L 35 мм або більше

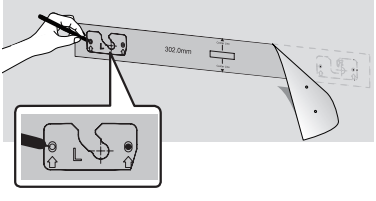

- Перед встановленням пристрою на стіну необхідно під'єднати всі кабелі, які підключено до зовнішніх пристроїв.
- Перед встановленням переконайтеся, що пристрій вимкнено. Інакше це може призвести до ураження електричним струмом.

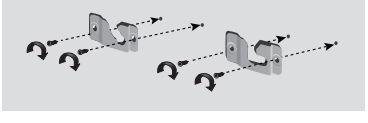

Щоб установити панель Soundbar на стіні, виконайте наведені нижче дії.

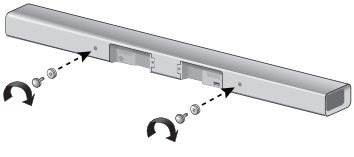

1. Прикладіть посібник з установлення до стіни.
   - Переконайтеся, що посібник розміщено рівно.
   - Якщо телевізор закріплено на стіні, панель Soundbar необхідно встановити щонайменше на 5 см (2 дюйми) нижче.
2. Позначте на стіні місце, куди необхідно вкрутити гвинти. Приберіть посібник з установлення. Потім за допомогою свердла відповідного розміру зробіть отвори для гвинтів.

Кріплення панелі Soundbar на стіні



3. Зафіксуйте настінні кріплення та пригвинтіть їх до позначених місць.
   - Ліве та праве кріплення мають різну форму. Розмістіть їх належним чином.
4. Вставте обидва стопорні гвинти у відповідні отвори зліва та справа на задній частині звукової панелі Soundbar та закрутіть їх.
5. Перш ніж розміщувати звукову панель Soundbar на стіні, вставте USB-кабель у роз'єм на задній панелі пристрою.
6. Вставте стопорні гвинти за задній панелі Soundbar в пази настінного кріплення. Переконайтеся, що стопорні гвинти повністю ввійшли в пази, оскільки від цього залежить безпечність експлуатації конструкції.

ЗНІМАННЯ ПРИСТРОЮ З НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ

1. Щоб зняти звукову панель Soundbar з настінного кріплення, підніміть її вгору (як показано на малюнку).

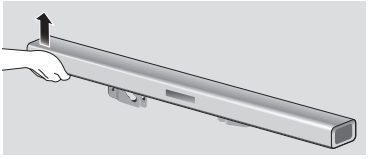

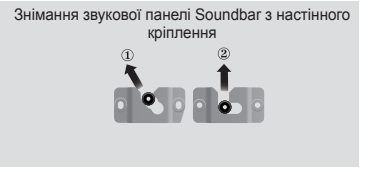

- Не підвішуйте нічого на встановлений пристрій, не допускайте ударів і падінь.
- Надійно прикріпіть пристрій до стіни, щоб він не впав. Унаслідок падіння люди можуть зазнати травм, а прилад пошкодиться.
- Після завершення встановлення пристрою на стіні переконайтеся, що діти не зможуть потягнути жоден із з'єднувальних кабелів, інакше пристрій може впасти.
- Для оптимального функціонування настінного кріплення систему динаміків слід розміщувати принаймні на 5 см нижче телевізора.
- Якщо ви не використовуєте настінне кріплення, з міркувань безпеки радимо розмістити пристрій на надійній пласкій поверхні. Це дасть змогу запобігти його падінню.

УСТАНОВЛЕННЯ НАСТІННОГО КРОНШТЕЙНУ БЕЗ ПОСІБНИКА

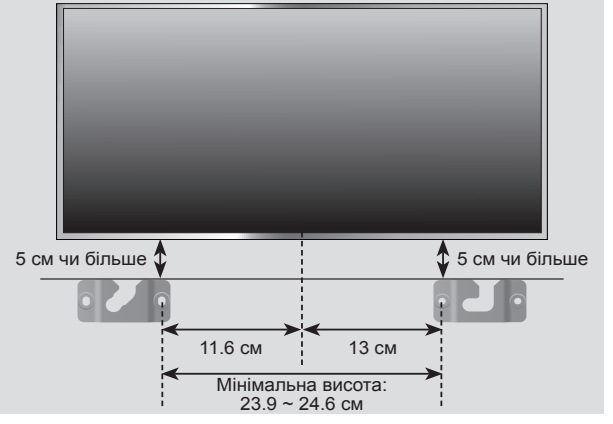

1. Розмістіть лівий настінний кронштейн у потрібному місці на стіні паралельно підлозі (див. зображення вище). Позначте на стіні місця для отворів. Зробіть отвори для гвинтів у позначених місцях.

2. Сумістіть отвори на лівому настінному кронштейні з отворами на стіні, а потім вставте один гвинт у правий отвір на кронштейні. Закрутіть гвинт, він має надійно триматися в стіні.

3. Розмістіть правий настінний кронштейн у потрібному місці на стіні паралельно підлозі та вирівняйте його відносно лівого настінного кронштейна (див. зображення вище). Позначте на стіні місця для отворів. Зробіть отвори для гвинтів у позначених місцях.

4. Сумістіть отвори на правому настінному кронштейні з отворами на стіні, а потім вставте один гвинт у правий отвір на кронштейні. Закрутіть гвинт, він має надійно триматися в стіні.

- Якщо настінні кронштейни планується розмістити під телевізором, їх необхідно кріпити щонайменше на 5 см нижче від нього. Окрім того, потрібно вирівняти кронштейни відносно центра телевізора, як показано на зображенні вище.

5. Вставте у вільні отвори гвинти та закрутіть їх.

ПІДКЛЮЧЕННЯ БЕЗДРОТОВОГО САБВУФЕРА

Ідентифікатор каналу сабвуфера попередньо встановлено виробником. Під'єднання сабвуфера до головного пристрою відбувається автоматично (за допомогою бездротового підключення) після ввімкнення приладів. Якщо індикатор підключення Link ( ) не світиться, коли ввімкнено головний пристрій і сабвуфер, налаштуйте ідентифікатор, виконавши вказані нижче дії.

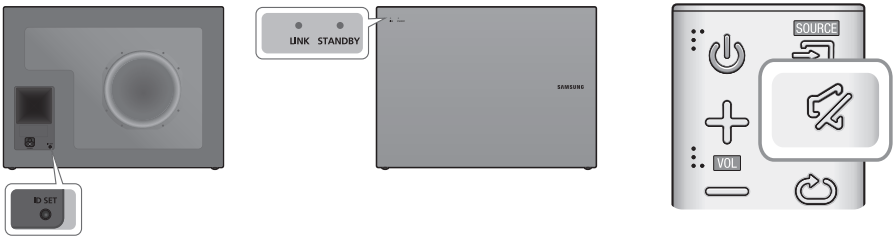

1. Під'єднайте шнури живлення головного пристрою та сабвуфера до електричної розетки змінного струму.
2. На задній панелі сабвуфера натисніть і утримуйте невеликим гострим предметом кнопку **ID SET** протягом 5 секунд.
   - Індикатор режиму очікування не світиться, а синій індикатор під'єднання швидко блимає.
3. Коли головний пристрій вимкнено (він перебуває в режимі очікування), натисніть і протягом 5 секунд утримуйте кнопку **MUTE** ( ) на пульті дистанційного керування.
4. На дисплеї звукової панелі Soundbar відобразиться повідомлення **ID SET**.
5. Щоб завершити підключення, увімкніть живлення головного пристрою, доки блимає синій індикатор сабвуфера.
   - Тепер між головним пристроєм і сабвуфером має бути встановлено підключення.
   - Синій індикатор під'єднання на сабвуфері має світитися.
   - Якщо індикатор під'єднання не світиться синім, підключення не встановлено. Вимкніть головний пристрій і повторно виконайте підключення, починаючи з кроку 2.
   - Якщо вибрати звуковий ефект, можна покращити якість звуку за допомогою сабвуфера. (див. стор. 10)

- Перед переміщенням або встановленням продукту переконайтеся в тому, що живлення вимкнено й кабель живлення відключено.
- Якщо головний пристрій вимкнено, бездротовий сабвуфер перейде в режим очікування, а індикатор цього режиму на верхній панелі пристрою вмикатиметься після 30 секунд блимання синього індикатора під'єднання.
- Якщо поруч зі звуковою панеллю Soundbar працює пристрій, який використовує таку саму частоту, що й Soundbar (2,4 ГГц), через перешкоди звук може перериватися.
- Сигнал від головного пристрою до сабвуфера передається на відстані приблизно 10 м, але це значення може змінюватися залежно від робочого середовища. Якщо між головним пристроєм і сабвуфером стоїть залізобетонна чи металева стіна, система може взагалі не функціонувати, оскільки бездротовий сигнал не проходить через метал.
- Якщо не вдається встановити бездротове підключення головного пристрою до сабвуфера, спробуйте ще раз. Для цього виконайте кроки 1-5.

- Бездротова антена для приймання сигналу вбудована в бездротовий сабвуфер. Уникайте потрапляння вологи та води на пристрій.
- Для оптимального прослуховування переконайтеся, що навколо бездротового сабвуфера немає перешкод.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ КАБЕЛЮ HDMI

HDMI – стандартний цифровий інтерфейс для підключення до таких пристроїв, як телевізор, проектор, програвач DVD або Blu-ray, декодер каналів кабельного телебачення тощо.

Ви можете насолоджуватися неперевершеним зображенням і звуком, адже технологія HDMI дає змогу передавати цифровий сигнал найвищої якості.

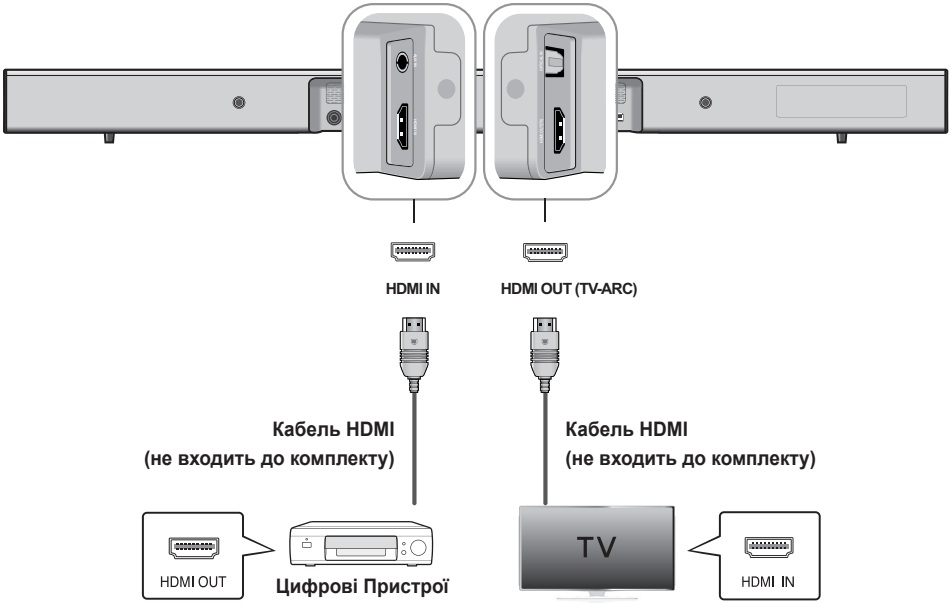

HDMI IN

Під'єднайте кабель HDMI (не входить до комплекту) до розніму **HDMI IN** на задній панелі продукту і до розніму HDMI OUT на цифрових пристроях.

і,

HDMI OUT (TV)

Під'єднайте один кінець кабелю HDMI (не входить до комплекту) до розніму **HDMI OUT (TV-ARC)** на задній панелі продукту, а інший – до розніму HDMI IN на телевізорі.

- HDMI – це інтерфейс, який дає змогу передавати цифрові відео- й аудіодані за допомогою єдиного розніму.

ARC (HDMI OUT)

Функція ARC дає змогу передавати цифровий аудіосигнал через порт **HDMI OUT** (ARC).

Для роботи цієї функції систему Soundbar потрібно підключити до сумісного телевізора.

- Функцію Anynet+ має бути ввімкнено.
- Вона не доступна, якщо кабель HDMI не підтримує технологію ARC.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ АУДІО- (АНАЛОГОВОГО) ЧИ ОПТИЧНОГО (ЦИФРОВОГО) КАБЕЛЮ

Пристрій обладнано оптичним цифровим гніздом і аналоговим аудіогніздом для підключення телевізора.

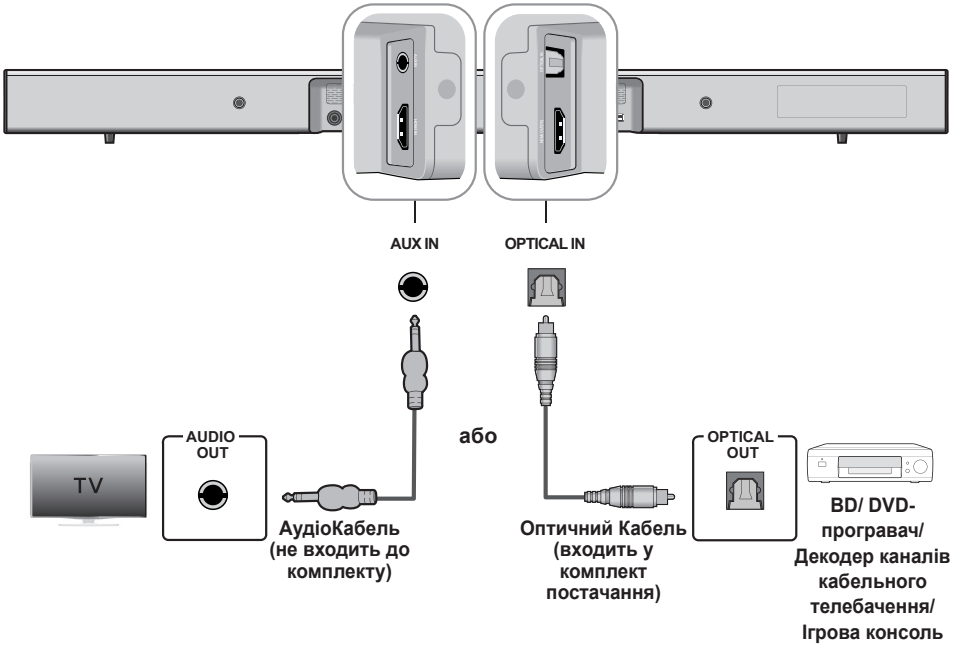

AUX IN

З'єднайте відповідним кабелем аудіовхід **AUX IN** (Аудіо) на головному пристрої з рознімом AUDIO OUT телевізора чи іншого зовнішнього пристрою. Увімкніть режим відтворення зовнішнього сигналу **AUX**.

або,

OPTICAL IN

З'єднайте відповідним кабелем аудіовхід **OPTICAL IN** (Аудіо) на головному пристрої з рознімом OPTICAL OUT телевізора чи іншого зовнішнього пристрою.
Увімкніть режим відтворення з цифрового входу **D.IN**.

- Не під'єднуйте шнур живлення пристрою чи телевізора до настінної розетки, доки не буде встановлено з'єднання між усіма компонентами.
- Перед пересуванням або встановленням продукту вимкніть живлення та відключіть кабель живлення.

ФУНКЦІЇ

РЕЖИМ ПРИЙОМУ ВХІДНОГО СИГНАЛУ

Щоб вибрати бажаний режим, натисніть кнопку ( ) на верхній панелі головного пристрою чи кнопку (**SOURCE**) на пульті дистанційного керування.

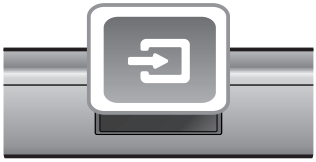

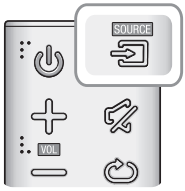

Режим входу	Дисплей
Цифровий оптичний вхід	**D.IN**
Вхід AUX	**AUX**
Вхід HDMI	**HDMI**
Режим BLUETOOTH	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
Режим USB	**USB**

Пристрій вимикається автоматично в наведених нижче ситуаціях:

- Режим D.IN/HDMI/BT/TV/USB
  - Якщо аудіосигнал не надходить протягом 25 хвилин.
- Режим AUX
  - Якщо кабель AUX не було підключено протягом 25 хвилин.
  - Коли ввімкнено режим автоматичної економії енергії. Якщо протягом 8 годин не натиснути жодної кнопки, підключиться кабель AUX.
  - Щоб увімкнути чи вимкнути функцію автоматичної економії енергії, натисніть і утримуйте кнопку ►II протягом 5 секунд. На дисплеї відобразиться повідомлення: OFF/ ON-AUTO POWER DOWN (РЕЖИМ АВТОМАТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ ВИМКНЕНО/ВВІМКНЕНО).

ARC (HDMI OUT)

ARC (зворотний аудіоканал) передає цифровий аудіосигнал до порту HDMI OUT (ARC).

1. Підключіть телевізор із підтримкою зворотного аудіоканалу до звукової панелі Soundbar за допомогою кабелю HDMI.
2. Увімкніть телевізор, а потім увімкніть функцію Anynet+ на звуковій панелі Soundbar.
3. Щоб вибрати режим **D.IN**, натисніть кнопку ( ) на верхній панелі головного пристрою чи кнопку (**SOURCE**) на пульті дистанційного керування.

- Якщо кабель HDMI не підтримує функцію зворотного аудіоканалу, ця функція може працювати неправильно.
- Щоб вимкнути функцію ARC, вимкніть функцію Anynet+.

BLUETOOTH

Підключіть пристрій Bluetooth до акустичної системи Soundbar і насолоджуйтеся високоякісним стереозвуком, а дроти залиште в минулому!

► Підключення акустичної системи Soundbar до пристрою Bluetooth

Перевірте, чи підтримує пристрій Bluetooth можливість підключення сумісної стереогарнітури Bluetooth.

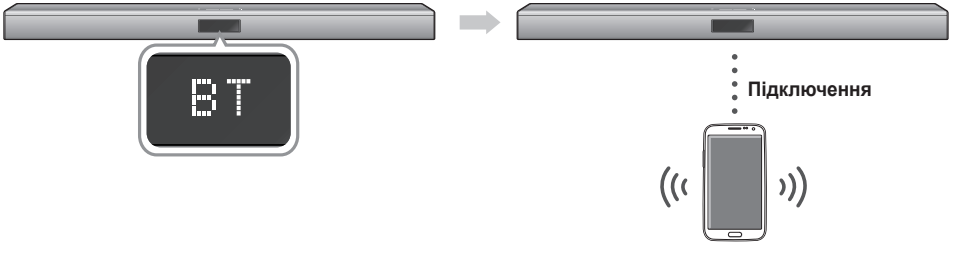

Пристрою Bluetooth

1. Щоб вибрати режим **BT**, натисніть кнопку ( ) на верхній панелі головного пристрою чи кнопку (**SOURCE**) на пульті дистанційного керування.
   - На передньому дисплеї звукової панелі Soundbar з'явиться повідомлення **BT READY**.
2. Виберіть меню Bluetooth на пристрої Bluetooth, який потрібно підключити. (див. посібник користувача пристрою Bluetooth.)
3. Виберіть меню стереогарнітури на пристрої Bluetooth.
   - З'явиться перелік знайдених пристроїв.
4. Зі списку виберіть "**[Samsung] Soundbar J-Series**".
   - Якщо Soundbar підключено до пристрою Bluetooth, на передньому дисплеї відобразиться [**ім'я підключеного пристрою**], а після цього → **BT**.
   - Ім'я пристрою може відображатися лише англійською мовою. Якщо ім'я написано не латинськими літерами, замість нього відображатиметься знак підкреслення " _ ".
   - Якщо пристрій Bluetooth не вдалося з'єднати з акустичною системою Soundbar, видаліть попередньо знайдений пристрій "**[Samsung] Soundbar J-Series**" і знову повторіть процес пошуку акустичної системи Soundbar.
5. Відтворіть музику на підключеному пристрої.
   - Акустична система Soundbar дає змогу слухати музику, яка відтворюється з пристрою Bluetooth.
   - У режимі BT функції Відтворення/ Призупинення/Переходу вперед/Назад не доступні. Однак вони доступні на пристроях Bluetooth із підтримкою AVRCP.

- Якщо під час підключення пристрою Bluetooth відобразиться запит на введення PIN-коду, введіть <0000>.
- Одночасно можна підключати лише один пристрій Bluetooth.
- Підключення Bluetooth переривається в разі вимкнення Soundbar.
- Акустична система Soundbar може не знаходити пристрої Bluetooth або не підключатися до них за наведених нижче обставин:
  - Якщо акустичну систему Soundbar оточує сильне електромагнітне поле.
  - Якщо до акустичної системи Soundbar одночасно підключено кілька пристроїв Bluetooth.
  - Якщо пристрій Bluetooth вимкнено, він перебуває поза межами дії або функціонує неналежним чином.
  - Зауважте, що такі пристрої, як мікрохвильові печі, адаптери бездротової мережі, лампи денного світла й газові плити використовують той самий частотний діапазон, що й пристрій Bluetooth. Отже, це може призвести до виникнення електромагнітних перешкод.
- Акустична система Soundbar підтримує дані SBC (44,1 кГц, 48 кГц).
- Підключення до пристрою Bluetooth лише з підтримкою профілю A2DP (AV).
- Акустичну систему Soundbar не можна підключити до пристрою Bluetooth, який підтримує лише функцію гарнітури (Hands Free).
- Якщо пристрій підключено, у режимі D.IN/ AUX/ HDMI/USB/TV виберіть зі списку звукову панель "**[Samsung] Soundbar J-Series**". Після цього автоматично ввімкнеться режим **BT**.

► Увімкнення Bluetooth (Bluetooth POWER)

Якщо функцію Bluetooth Power (Увімкнення/вимкнення Bluetooth) активовано, акустична система Soundbar вмикається автоматично під час підключення до неї пристрою Bluetooth, який раніше вже під'єднувався.

1. Натисніть кнопку **Bluetooth POWER** на пульті дистанційного керування, коли звукову панель ввімкнено.
2. На дисплеї звукової панелі з'явиться повідомлення ON-BLUETOOTH POWER (ЖИВЛ. BLUETOOTH УВІМК.).

- Доступно, тільки якщо Soundbar є в списку підключень на пристрої Bluetooth. (Тобто цей пристрій Bluetooth уже під'єднувався до Soundbar принаймні один раз.)
- Soundbar з'являтиметься в списку підключень на пристрої Bluetooth, лише коли на Soundbar відображатиметься повідомлення [BT READY].
- Коли для звукової панелі Soundbar вибрано режим TV SoundConnect, не можна встановлювати з'єднання з іншими пристроями Bluetooth.

► Відключення пристрою Bluetooth від акустичної системи Soundbar

Можна відключити пристрій Bluetooth від акустичної системи Soundbar. Інструкції див. у посібнику користувача пристрою Bluetooth.

- Акустичну систему Soundbar буде відключено.
- Коли акустичну систему Soundbar буде відключено від пристрою Bluetooth, на передньому дисплеї системи відобразиться напис **BT DISCONNECTED**.

► Відключення акустичної системи Soundbar від пристрою Bluetooth

Натисніть кнопку (**SOURCE**) на пульті дистанційного керування чи кнопку ( ) на верхній панелі пристрою, щоб переключити режим **BT** чи вимкнути Soundbar.

- Підключений пристрій Bluetooth певний час зачекає на відповідь акустичної системи Soundbar, перш ніж розірвати підключення. (Залежно від пристрою Bluetooth час для відключення може різнитися.)

- У режимі зв'язку Bluetooth підключення може перерватися, якщо допустиму відстань між акустичною системою Soundbar і пристроєм Bluetooth буде перевищено 5 м.
- Акустична система Soundbar автоматично вимикається через 25 хвилин перебування в стані готовності.

Докладніше про технологію Bluetooth

Bluetooth – це технологія, яка дозволяє телефонам і зовнішнім пристроям із функцією Bluetooth легко взаємодіяти між собою на невеликій відстані за допомогою бездротового зв'язку.

- Залежно від наведених нижче умов використання в роботі пристрою Bluetooth можуть виникати шуми та несправності:
  - Якщо частина тіла торкається системи прийому/передачі пристрою Bluetooth або акустичної системи Soundbar.
  - Коливання електричного сигналу через вплив перешкод (стін, кутків і кабінок офісу).
  - Електричні перешкоди, викликані пристроями з такою самою частотою (медичним обладнанням, мікрохвильовими печами та бездротовими мережами).
- Розташуйте акустичну систему Soundbar і пристрій Bluetooth на незначній відстані одне від одного.
- Що більшою буде відстань між акустичною системою Soundbar і пристроєм Bluetooth, то гіршою буде якість зображення та звуку.
  Якщо відстань перевищує робочий діапазон пристрою Bluetooth, з'єднання буде втрачено.
- У зонах із низьким рівнем прийому сигналу з'єднання Bluetooth може не працювати належним чином.
- Підключення Bluetooth працює лише за умови, що пристрої знаходяться поруч. З'єднання з пристроєм буде автоматично перервано, якщо відстань до нього перевищуватиме робочий діапазон. Навіть у межах цієї відстані якість звучання може погіршуватися через такі перешкоди, як стіни чи двері.
- Цей бездротовий пристрій може призводити до виникнення електромагнітних перешкод під час роботи.

ДОДАТОК SAMSUNG AUDIO REMOTE

Установлення додатка Samsung Audio Remote

Щоб керувати звуковою панеллю за допомогою свого смартфона чи планшета через додаток Samsung Audio Remote, завантажте його з магазину Google Play.

Використання додатка Samsung Audio Remote

Після встановлення додатка Samsung Audio Remote дотримуйтесь інструкцій у ньому.

- Функція підтримується лише на мобільних телефонах з ОС Android версії 3.0 або новішої.

TV SOUNDCONNECT

Система Soundbar може відтворювати звук із телевізора. Для цього потрібно підключити її до телевізора Samsung із підтримкою TV SoundConnect.

► Підключення телевізора до Soundbar

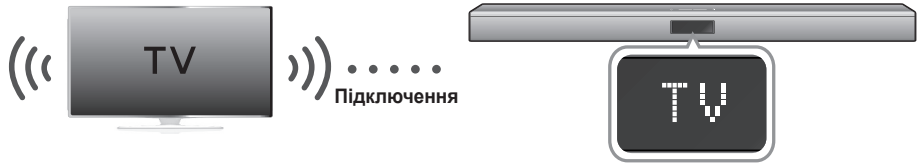

1. Увімкніть телевізор і Soundbar.
   - Відкрийте меню телевізора.
   - Перейдіть до налаштувань динаміків на вкладці "Звук".
   - У меню знайдіть параметр "Додати новий пристрій" і виберіть для нього значення "Увімк.".
2. Щоб вибрати режим **TV**, натисніть кнопку ( ) на верхній панелі головного пристрою чи кнопку (**SOURCE**) на пульті дистанційного керування.
3. На екрані телевізора відобразиться запит на ввімкнення функції TV SoundConnect: "**[Samsung] Soundbar**".
4. Щоб завершити підключення звукової панелі Soundbar до телевізора, за допомогою його пульта ДК виберіть пункт <**Yes**>.

- При виборі іншого режиму в Soundbar функція TV SoundConnect автоматично вимикається.
- Щоб підключити акустичну систему до іншого телевізора, наявне з'єднання необхідно розірвати.
- Щоб скасувати поточне підключення, натисніть і утримуйте протягом 5 секунд кнопку ►II на пульті ДК або перейдіть в інший режим. Щоб підключити панель до іншого телевізора, виконайте описані вище кроки 1–4.

- Функція TV SoundConnect (SoundShare) підтримується на деяких моделях телевізорів Samsung, випущених із 2012 року. Перш ніж почати, перевірте, чи підтримує ваш телевізор функцію TV SoundConnect (SoundShare) (Спільне відтворення звуку). (Докладнішу інформацію див. в посібнику до телевізора.)
- Якщо ваш телевізор Samsung вироблено до 2014 року, перевірте, чи передбачено в ньому меню SoundShare Setting.
- Якщо відстань між телевізором і акустичною системою Soundbar перевищує 5 м, підключення або звук можуть перериватися. Якщо відстань перевищує вказану, перемістіть телевізор або акустичну систему Soundbar відповідним чином. Обидва пристрої мають перебувати в радіусі дії з'єднання. Після цього встановіть підключення за допомогою TV SoundConnect знову.

- Робочий діапазон TV SoundConnect:
  - Рекомендована відстань для під'єднання: не більше 50 см
  - Рекомендований робочий діапазон: не більше 5 м
- Кнопки **Play(Відтворення)/Pause(Пауза)**, **Next (Далі)** і **Prev (Назад)** не працюють у режимі TV SoundConnect.

► Використання функції Bluetooth Power

Функція Bluetooth POWER On стане доступною, щойно ви правильно підключите звукову панель Soundbar до сумісного телевізора з підтримкою технології Bluetooth за допомогою функції TV SoundConnect. Якщо функцію Bluetooth POWER On увімкнено, панель Soundbar вмикатиметься й вимикатиметься одночасно з підключеним телевізором.

1. Підключіть телевізор до звукової панелі Soundbar за допомогою функції TV SoundConnect.
2. Натисніть кнопку **Bluetooth POWER** на пульті дистанційного керування Soundbar. На дисплеї акустичної системи Soundbar відображається повідомлення "ON/OFF-BLUETOOTH POWER".
   - ON-BLUETOOTH POWER : Акустична система Soundbar автоматично вмикатиметься та вимикатиметься разом із телевізором.
   - OFF-BLUETOOTH POWER : Акустична система Soundbar лише автоматично вимикатиметься разом із телевізором.

- Ця функція підтримується тільки на деяких телевізорах Samsung, випущених із початку 2013 року.

USB

За допомогою звукової панелі Soundbar ви можете відтворювати музичні файли, збережені на USB-пристроях.

Порт USB

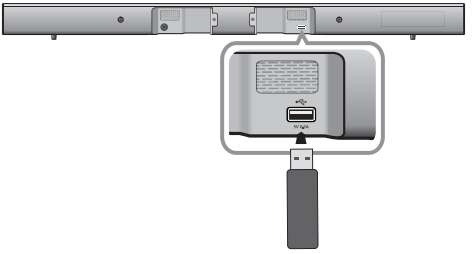

Дисплей

1. Підключіть USB-пристрій до USB-порту приладу.
2. Щоб вибрати режим **USB**, натисніть кнопку ( ) на верхній панелі головного пристрою чи кнопку (**SOURCE**) на пульті дистанційного керування.
3. На екрані відобразиться повідомлення **USB**.
   - Пристрій USB підключено до акустичної системи Soundbar.
   - Система автоматично вимикається (функція автоматичного вимкнення), якщо впродовж 25 хвилин не буде підключено жодного пристрою USB.

► Перед підключенням пристрою USB

Зверніть увагу на наведені нижче зауваження:

- Якщо довжина імені папки на пристрої USB перевищує 10 символів, воно не відображатиметься на дисплеї звукової панелі.
- Цей продукт може бути не сумісний із певними типами накопичувачів USB.
- Підтримуються файлові системи FAT16 і FAT32.
  - Файлова система NTFS не підтримується.
- Пристрій USB необхідно підключати безпосередньо до порту USB продукту. Інакше може виникнути проблема сумісності USB.
- Не підключайте до продукту кілька запам'ятовуючих пристроїв за допомогою пристрою для читання карт пам'яті. Це може призвести до неналежної роботи.
- Протоколи PTP цифрової камери не підтримуються.
- Не від'єднуйте USB-пристрій під час передачі файлів.
- Музичні файли (MP3, WMA) із комерційних веб-сайтів, які захищено технологією керування цифровими правами (DRM), не відтворюватимуться.
- Зовнішні жорсткі диски не підтримуються.
- Мобільні телефони/пристрої не підтримуються.
- Список сумісних файлів:

Формат	Кодек	Частоту Дискретизації	Швидкість передачі:
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_ MSAudio1		56kbps~128kbps
	Wave_Format_ MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	до 3000 кбіт/с
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	до 3000 кбіт/с

ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Надалі компанія Samsung може пропонувати оновлення для вбудованого програмного забезпечення звукової панелі Soundbar.

Щоб оновити вбудоване програмне забезпечення, потрібно підключити USB-пристрій з останньою версією ПЗ до USB-порту на панелі Soundbar.

Якщо оновлення міститься в кількох файлах, необхідно завантажити їх на USB-пристрій і використовувати по одному файлу за раз.

Щоб отримати докладнішу інформацію про завантаження файлів для оновлення, завітайте на веб-сайт Samsung.com або зверніться до сервісного центру компанії Samsung.

- Пристрій підтримує функцію альтернативного завантаження (якщо оновити програмне забезпечення не вдалося, процес можна повторити).

- Вставте накопичувальний USB-пристрій з оновленням для вбудованого програмного забезпечення в USB-порт на головному пристрої.
- Проблеми з оновленням вбудованого програмного забезпечення можуть виникнути, якщо на USB-пристрої зберігаються аудіофайли, які підтримуються звуковою панеллю Soundbar.
- Не відключайте кабель живлення та не виймайте пристрій USB, доки оновлення не буде завершено. Коли оновлення вбудованого програмного забезпечення завершиться, головний пристрій вимкнеться автоматично.
- Після перезавантаження буде відновлено заводські налаштування. Рекомендуємо записати всі налаштування, щоб після оновлення їх можна було швидко відновити. Звернуть увагу, що оновлення вбудованого програмного забезпечення призведе до перезавантаження дійсного підключення сабвуфера. Якщо після перезавантаження підключення до сабвуфера не встановлюється автоматично, див. стор. 13.
  Якщо не вдається виконати оновлення вбудованого програмного забезпечення, відформатуйте USB-пристрій у файлову систему FAT16 і повторіть спробу.
- Коли оновлення програмного забезпечення буде завершено, вимкніть пристрій, а потім натисніть і більше 5 секунд утримуйте кнопку (▶II) на пульті дистанційного керування. На дисплеї відобразиться повідомлення "**INIT**". Оновлення завершено.
- Не форматуйте накопичувач USB у файлову систему NTFS. Оскільки акустична система її не підтримує.
- Флеш-пам'ять USB може не підтримуватися (залежно від виробника).

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж звернутися до служби обслуговування, ознайомтеся з наведеним нижче відомостями.

Пристрій не вмикається.	
• Чи підключено кабель живлення до електричної розетки?	→ Підключіть кабель живлення до електричної розетки.

Під час натискання кнопки функція не працює.	
• Чи немає в повітрі статичної електрики?	→ Відключіть кабель живлення та підключіть його знову.

Звук не відтворюється.	
• Чи вимкнено звук за допомогою відповідної функції?	→ Натисніть відповідну кнопку, щоб вимкнути функцію.
• Чи налаштовано гучність на мінімум?	→ Збільште гучність.

Пульт дистанційного керування не працює.	
• Чи не розряджені батареї?	→ Вставте нові батареї.
• Чи не завелика відстань між пультом дистанційного керування та головним пристроєм?	→ Підійдіть ближче до пристрою.

TV SoundConnect (виконати підключення до телевізора) не вдалося.	
• Ваш телевізор підтримує функцію TV SoundConnect?	→ Функція TV SoundConnect підтримується тільки для деяких моделей телевізорів Samsung, випущених не раніше 2012 року. Перевірте, чи ваш телевізор підтримує функцію TV SoundConnect.
• Чи використовуєте ви останню версію програмного забезпечення для телевізора?	→ Установіть останню версію програмного забезпечення для телевізора.
• Чи виникають проблеми під час підключення?	→ Зверніться до сервісного центру компанії Samsung.
• Скиньте РЕЖИМ TV і встановіть підключення знову.	→ Натисніть і утримуйте кнопку ►II протягом 5 секунд, щоб перевстановити підключення TV SoundConnect.

На сабвуфері блимає червоний індикатор і не відтворюється звук.	
• Можливо, ваш сабвуфер не підключено до головного пристрою.	→ Спробуйте повторно підключити сабвуфер. (див. стор. 13)

Сабвуфер помітно гудить і вібрує.	
• Спробуйте налаштувати рівень вібрації сабвуфера.	→ Щоб змінити рівень вібрації (від SW-12 до SW+6), натисніть кнопку **WOOFER** на пульті дистанційного керування.

ДОДАТОК

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва моделі	HW-J550/HW-J551

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	Джерела Живлення	Головний Пристрій	24В ⎓
		Сабвуфер	110-240В~50/60Гц
	Енергоспоживання в режимі очікування		0,45 Вт
	Енергоспоживання	Головний Пристрій	25 Вт
		Сабвуфер	28 Вт
	USB		5 В / 0,5 А
	Вага	Головний Пристрій	1.7 кг
		Сабвуфер	6.8 кг
	Розміри (Ш x В x Д)	Головний Пристрій	943.6 x 56 x 65.5 mm
		Сабвуфер	452 x 335 x 154 mm
	Робочий Діапазон Температур		від +5 °C до +35 °C
	Робочий Діапазон Вологості		від 10 % до 75 %
ПІДСИЛЮВАЧ	Номінальна Вихідна Потужність	Головний Пристрій	80 Вт/канал, 3 Ом, повний коефіцієнт гармонік = 10%, 1 кГц
		Сабвуфер	160 Вт, 3 Ом, повний коефіцієнт гармонік = 10%, 100 Гц
	Співвідношення сигнал/шум (аналоговий вхід)		65 дБ
	Розділення (1 кГц)		65 дБ

* Співвідношення сигнал/шум, викривлення, розділення й ефективна чутливість базуються на вимірах за допомогою нормативів AES (Товариства інженерів звукової техніки).

* Номінальні технічні характеристики

- Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає право змінювати специфікації без попередження.
- Значення маси та розмірів приблизні.
- Зверніться до етикетки щоб визначити країну виробництва.

※ **Примітка щодо ліцензій для ПЗ з відкритим вихідним кодом**

- Для отримання додаткових відомостей про ПЗ з відкритим вихідним кодом, яке використовується для цього продукту, перейдіть на веб-сайт: http://opensource.samsung.com
- З запитаннями щодо відкритих вихідних кодів звертайтеся до компанії Samsung електронною поштою за адресою oss.request@samsung.com.

Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу

Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться с інформаційним центром Samsung.

Регіон	Центр взаємодії з клієнтами ☎	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
Mongolia	'7-800-555-55-55	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support

[Правила утилізації акумуляторів виробу]

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66.
За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров›ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

ENERGY STAR